

EC_MAN_IST_020 Rev. 1



Manuel d'Installation, d'Utilisation et d'Entretien

Motorisation E-motion pour porte coulissante automatique à 1 vantail pour Châssis modèle UNIQUE, LUCE unique, UNILATÉRAL



(FR)

EC_MAN_IST_020 Rev. 1

SOMMAIRE

0.	PRÉFACE	2
	GÉNÉRALITÉS	
	DONNÉES TECHNIQUES ET D'ASSISTANCE	
	RECYCLAGE	
4.	PARTIE I. MANUEL D'INSTALLATION	. 9

PRÉFACE 0.

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de la confiance que vous portez à nos produits par l'acquisition de cette nouvelle motorisation E-motion, destinée à être installée dans un châssis pour porte coulissante versions UNIQUE, LUCE unique et UNILATÉRAL Eclisse.

Eclisse S.r.l. a toujours conçu et développé ses produits en respectant les critères les plus sévères de qualité, d'installation et d'utilisation aisée.

Ce manuel contient des informations importantes pour une installation correcte et sans risque du produit. Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement la notice de montage et d'utilisation avant l'installation et l'utilisation de cette motorisation E-motion.

Cordialement,

Luigi De Faveri





EC_MAN_IST_020 Rev. 1

GÉNÉRALITÉS 1.

Ce manuel concerne:

- l'installation
- l'utilisation et l'entretien

de la motorisation E-motion.

La partie qui se réfère à l'installation s'adresse exclusivement aux professionnels techniquement qualifiés.

NOTES GÉNÉRALES 1.1



Avant d'installer, d'utiliser ou d'exécuter des travaux d'entretien de la motorisation E-motion, il est nécessaire de lire ce manuel et de le comprendre.

Ce manuel fait partie de la motorisation. Il doit être conservé par le client ou par l'utilisateur pour des consultations futures (installateur ou entreprise de maintenance).

Ce manuel a pour but de fournir toutes les instructions nécessaires afin de garantir une installation correcte et d'assurer des interventions d'entretien sans risque.

Eclisse S.r.l. se réserve le droit de modifier et d'améliorer le manuel et le produit ici décrit à tout moment sans préavis.

Les données présentes dans ce document ont été préparées et contrôlées attentivement. Toutefois, Eclisse S.r.l. décline toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes dues à des erreurs d'impression, des omissions de transcription ou des interprétations erronées.

Le moteur E-motion installé pour un châssis pour un vantail constitue une machine, comme décrit dans la Directive Machine 2006/42/EC.

L'analyse complète des conditions requises de sécurité et de protection de la santé, selon les indications de la Directive Machine, sont considérées valables uniquement si :

- Les procédures décrites dans le manuel d'installation ont été respectées.
- Le type d'installation correspond à celle illustrée dans le manuel.

Toutes procédures ou actions dans la gestion, l'installation, le fonctionnement, l'entretien et l'utilisation de la machine qui ne sont pas prévues et décrites dans ce manuel ne seront pas comprises dans cette analyse; auquel cas Eclisse S.r.l. ne pourra être tenu responsable, l'installateur assumant la complète responsabilité des conditions requises de sécurité et de protection de la santé.





EC_MAN_IST_020 Rev. 1

RÈGLES GÉNÉRALES 1.2

La motorisation E-motion a été conçue exclusivement pour l'automatisation des portes coulissantes escamotables intérieures Eclisse et ne peut être utilisée à des fins différentes de celles décrites dans ce manuel afin d'en assurer la sécurité et l'efficacité.

Le moteur E-motion a été conçu et développé en respectant toutes les conditions requises par la Norme EN 16005 "Automatic pedestrian doors-Safety in use".

Pour un fonctionnement correct d'E-motion, le poids maximum admis du vantail est de 80 kg.

Eclisse S.r.l. décline toute responsabilité pour les dommages aux personnes, animaux et objets qui résultent du non respect du présent manuel.

Toute manipulation ou substitution des parties ou composants du moteur, ou l'utilisation de pièces qui ne sont pas d'origine entraînent une augmentation potentielle des risques de sécurité pour lesquels la société Eclisse S.r.l. décline toute responsabilité civile ou pénale.

Il est interdit d'enlever et/ou de changer les indications et la signalétique placées par le fabricant dans le moteur et ses accessoires.

Il est interdit de stationner dans la zone de coulissement du vantail ou de toucher les parties mécaniques en mouvement.

1.3 **GARANTIE**

La garantie est annulée si l'utilisation du moteur E-motion ne respecte pas les instructions et normes illustrées dans ce manuel et en cas d'utilisation de composants, accessoires, pièces ou systèmes de contrôle non fournis par Eclisse S.r.l.



DE LA MOTORISATION ET D'ENTRETIEN EC_MAN_IST_020 Rev. 1

(FR)

DONNÉES TECHNIQUES ET D'ASSISTANCE 2.

2.1 DONNÉES TECHNIQUES E-MOTION – MÉCANIQUES

DIMENSIONS					
Longueur	52 mm				
Hauteur	58 mm				

POIDS PORTE				
Minimum	0 kg			
Maximum	80 kg			

AUTRES DONNÉES				
Bruit	< 50 db			
Utilisation	Continue			
Nbre Cycles	> 1.000.000			

RÉGULATION
Sensibilité de la réouverture
Vitesse d'ouverture
Temps porte ouverte 0 - 20 sec.

PARAMÈTRES E-MOTION											
Largeur Passage (mm)	Longueur Moteu (mm)	r Lo	ngueur ((mm)		Vites Ouvert		Vitesse Fermeture	- 1	oids kg)		
700	1420		735						8,0		
750	1520		785				1				8,5
800	1620		835						9,0		
850	1720		885				conforme Energy" (**)		9,5		
900	1820		935		Régulation variable 0,20 - 0,70 m/sec.		Autorégularion conforme EN 16363 "Low Energy" (**	1	0,0		
950	1920		985				varik m/s n col	1	0,5		
1000	2020		1035	·			ation v - 0,70		1	1,0	
1050	2120	1085		ılati) - 0		gula 3 "L	1	1,5			
1100	2220		1135		Zégi 0,2		oré(636)	1	2,0		
1150	2320		1185	1185			Aut N 1	1	2,5		
1200	2420		1235 1285 1335				ш	1	3,0		
1250	2520							1	3,5		
1300	2620							1	4,0		
POIDS PO	RTE (kg)	10	20	30	40	50	60	70	80		
(**) Vitesse Ferm	eture (m/sec.)	0,57	0,40	0,33	0,28	0,2	5 0,23	0,21	0,20		


DONNÉES TECHNIQUES E-MOTION – CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 2.2

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES					
Alimentation	Tension: 230 V AC – 50/60 Hz Intensité: 1 A Fusible de protection: 2,5 A Câble d'alimentation 3x1,0 mm² Longueur: 2 m				
Puissance / Consommation	Moyenne: 80 W Pic: 150 W Repos: 15 W				
Moteur électrique	Modèle: Linear PMSM Motor - Permanent magnet synchronous linear motor with Iron core. Nbre Pôles: 4 Pitch Poles 25 mm Nbre Phases: 3 Tension: 24 V DC – 5 ^a Aimant: Neodymium 35H Force <80 N				
Contrôle	Type: Microprocesseur type DSP pour le contrôle vectoriel du mouvement. Autoréglage de la course en ouverture/fermeture. Autoréglage du poids porte.				
Accessoires	Tension: 24 V DC Intensité: 1 A				
Température de fonctionnement	Minimum: 5° C - Maximum: 60° C				



EC_MAN_IST_020 Rev. 1



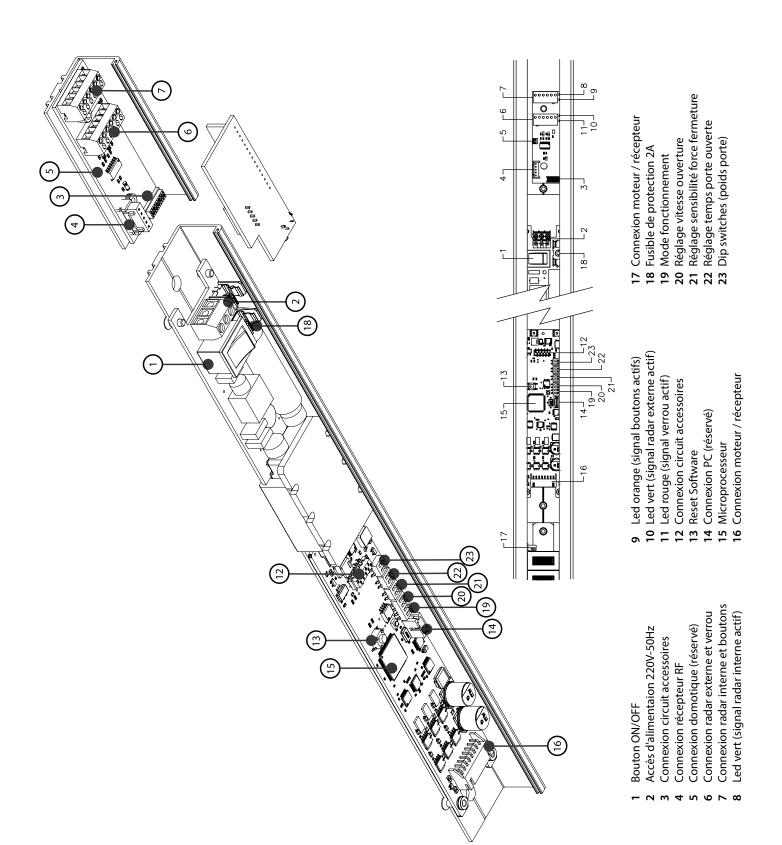




(FR)

EC_MAN_IST_020 Rev. 1

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Source d'alimentation				
Tension	230 V AC			
Puissance	150 W			
Intensité	0,75 A			
Fréquence	50/60 Hz			

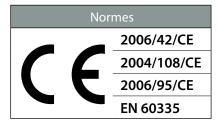


Moteur Linéaire						
Type:	"PMSM" Permanent magnet synchronous motor					
	Iron core. 3 Phases - 4 Pôles - 24 V					
Aimants:	Neodymium	1 35 H	Pitch Pole	ch Pole 25 mm		
Consommation:	Pic	150 W	Force:	80 N		
Moyenne 80 W		IP:	IP 22			
	Repos 15 W Classe: I					

Accessoires					
Puissance:	25 W	Alimentation	24 V DC		
		Consommation	1 A		


ENTRÉE D'ALIMENTATION



(6) CONNEXION DU RADAR EXTERNE ET DU VERROU

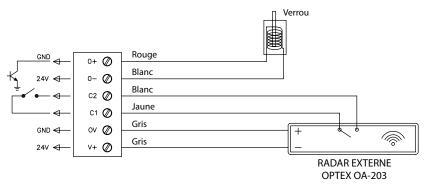

CONNEXION DU RADAR INTERNE ET DES BOUTONS

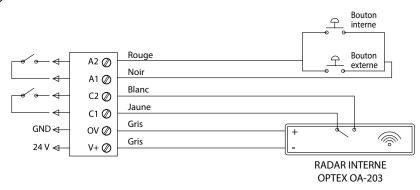



(FR)

EC_MAN_IST_020 Rev. 1

RECYCLAGE 3.



RECYCLAGE DE L'EMBALLAGE

Les composants de l'emballage sont assimilés aux déchets solides urbains et peuvent être recyclés sans aucune difficulté. Il suffit de trier les déchets pour le recyclage.

Avant de continuer, il est nécessaire de vérifier les normes spécifiques en vigueur dans le pays d'installation.

NE PAS JETER DANS LA NATURE!



RECYCLAGE DU PRODUIT

Nos produits se composent de différents matériaux (aluminium, fer, plastique, câbles électriques) assimilés aux déchets solides urbains. Ils peuvent être recyclés grâce au tri et au recyclage des déchets dans les centres autorisés. Certains composants (fiches électriques, aimants, piles des télécommandes, etc.) peuvent contenir des polluants. Il est donc impératif de les isoler et de les recycler séparément.

Avant de continuer, il est nécessaire de vérifier les normes spécifiques en vigueur dans le pays d'installation.

NE PAS JETER DANS LA NATURE!!







EC_MAN_IST_020 Rev. 1



PARTIE I Manuel d'Installation

Motorisation E-motion pour porte coulissante automatique à 1 vantail pour Châssis modèles UNIQUE, LUCE unique, UNILATÉRAL



(FR)

EC_MAN_IST_020 Rev. 1

SOMMAIRE

1. 1	GÉNÉRALITÉS	10
1. 2	ANALYSE DES RISQUES	10
1.3	AVANT L'INSTALLATION	11
1.4	PHASES D'INSTALLATION	11
1.5	CONTRÔLE FINAL	36
	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ D'INSTALLATION	

GÉNÉRALITÉS 1.1

Cette partie du manuel est destinée exclusivement aux installateurs qualifiés.



Avant l'installation de la motorisation E-motion, il est impératif de lire et de comprendre parfaitement cette partie du manuel.

L'installation de la motorisation E-motion devra être effectuée par une personne techniquement compétente et qualifiée et à l'aide des outils techniques prévus dans la norme en vigueur dans le pays d'installation.

1.2 **ANALYSE DES RISQUES**

Le tableau suivant présente les diverses phases de l'installation, les risques relatifs à chaque phase et les mesures de protection à adopter:

N°	Phase	Risques	Mesures de protection
0	Démontage de la motorisation	Coupures - Écrasements	Gants
1	Description du moteur E-motion	Coupures - Écrasements	Gants
2	Réglage de la butée de fin de course de fond de coffre	Coupures - Écrasements	Gants
3	Démontage du cache	Coupures - Écrasements	Gants
4	Installation de la motorisation dans le châssis	Coupures - Écrasements	Gants
5	Composants électroniques	Coupures - Écrasements	Gants
6	Test et connexion des accessoires	Coupures - Écrasements	Gants
7	Test de fonctionnement	Coupures - Écrasements	Gants
8	Montage du cache	Coupures - Écrasements	Gants
9.a	Suspension d'une porte en bois	Coupures - Écrasements	Gants - Chaussures de sécurité
9.b	Suspension d'une porte en verre	Coupures - Écrasements	Gants - Chaussures de sécurité
10	Mise en service ON	Coupures - Écrasements	Gants



EC_MAN_IST_020 Rev. 1

1.3 **AVANT L'INSTALLATION**

Lire le manuel avant d'entreprendre l'installation. Pour la sécurité des personnes, il est important de se conformer aux instructions contenues dans le présent document (une installation non conforme peut causer de graves lésions.) et de s'assurer que l'espace de travail est interdit à toute personne non autorisée. Pendant la phase de l'installation et pendant la manutention, utiliser tout dispositif de protection des personnes nécessaires.

Vérifier que le produit comprend bien tous les composants, nécessaires au montage de la motorisation, et qu"ils sont en parfait état. Préparer tous les outils nécessaires au montage.

Pendant le montage et les connexions, s'assurer que l'installation n'est pas sous tension.

1.4 **PHASES D'INSTALLATION**

En général, nous prévoyons les phases d'installation suivantes:

(0.	DÉMONTAGE DU RAIL	12
1	1.	DESCRIPTION DU MOTEUR E-MOTION	14
2	2.	RÉGLAGE DE LA BUTÉE DE FIN DE COURSE DE FOND DE COFFRE	16
3	3.	DÉMONTAGE DU CACHE	17
4	4.	INSTALLATION DE LA MOTORISATION DANS LE CHÂSSIS	18
5	5.	COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES	20
ϵ	б.	TEST ET CONNEXION DES ACCESSOIRES	24
7	7.	TEST DE FONCTIONNEMENT	26
8	8.	MONTAGE DU CACHE	27
g	9.a	SUSPENSION D'UNE PORTE EN BOIS	28
g	9.b	SUSPENSION D'UNE PORTE EN VERRE ECLISSE	31
1	10	MISE EN SERVICE ON	3/1


Les instructions visuelles sont décrites ci-après pour chaque phase.



DE LA MOTORISATION ET D'ENTRETIEN EC_MAN_IST_020 Rev. 1



DÉMONTAGE DU RAIL (du châssis existant) 0.

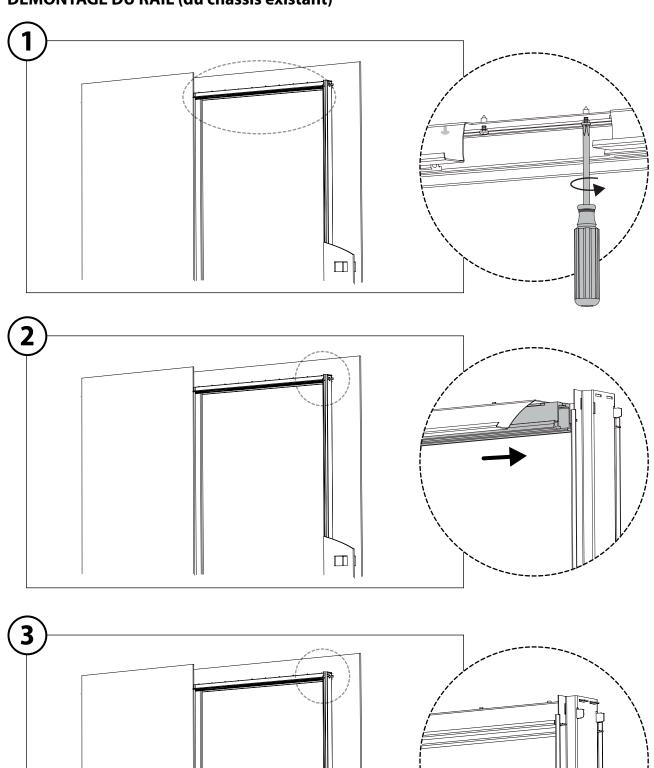





DE LA MOTORISATION ET D'ENTRETIEN EC_MAN_IST_020 Rev. 1

(FR)

DÉMONTAGE DU RAIL (du châssis existant) 0.

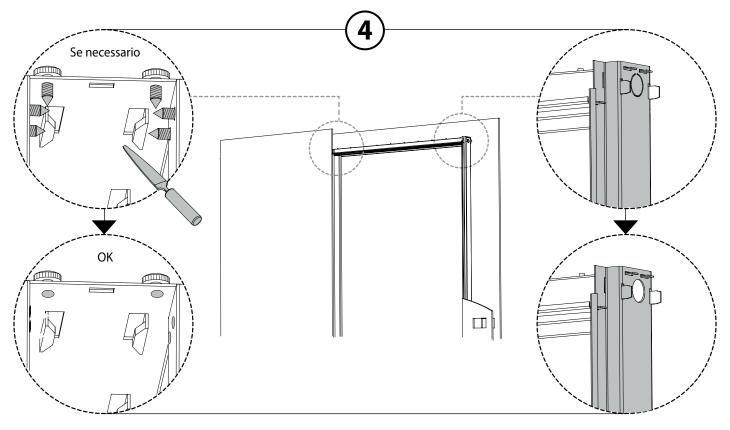


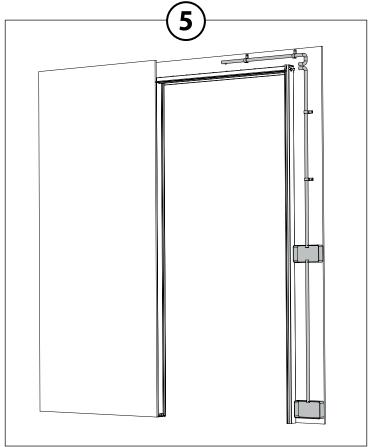

(FR)

EC_MAN_IST_020 Rev. 1

DESCRIPTION DU MOTEUR E-MOTION 1.

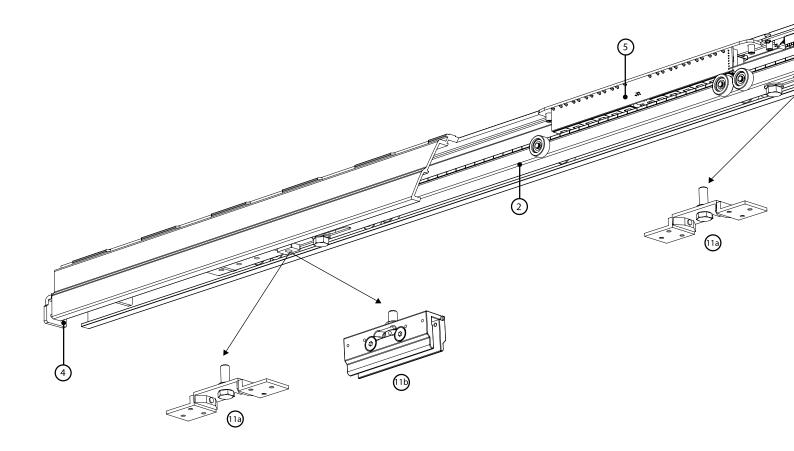


- Profil principal
- Chariot porte-vantail
- Butée de fin de course Fermer
- Butée de fin de course Ouvrir
- Moteur linéaire 225x18x26 4P
- Électronique de contrôle
- Électronique de puissance
- Électronique des accessoires
- Aimants permanents
- 10 Couvercle inférieur
- 11a Suspensions réglables pour porte en bois
- 11b Suspensions réglables pour porte en verre



(FR)

EC_MAN_IST_020 Rev. 1

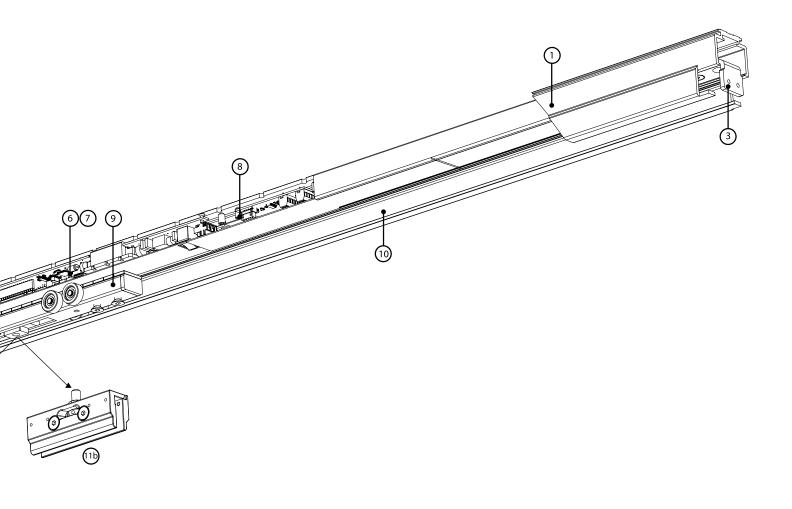



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES - voir p. 7





Rev. 1

PARAMÉTRAGE DE L'ARRÊT 2.

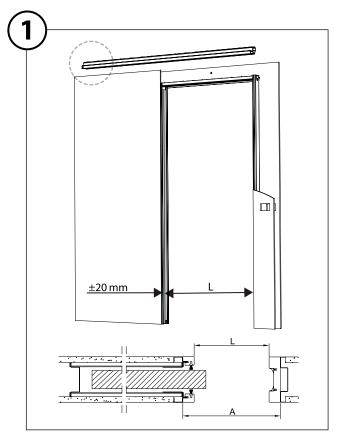

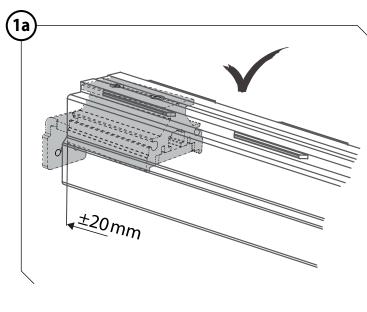

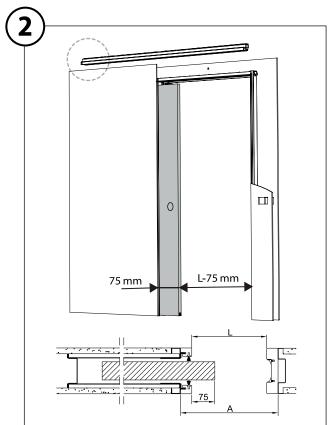


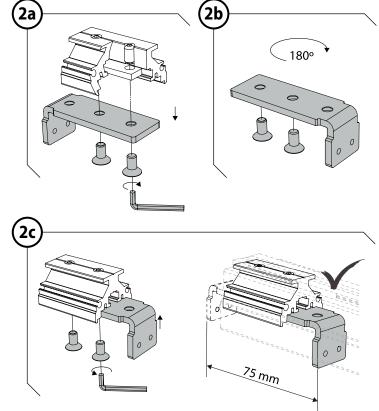




DE LA MOTORISATION ET D'ENTRETIEN EC_MAN_IST_020 Rev. 1



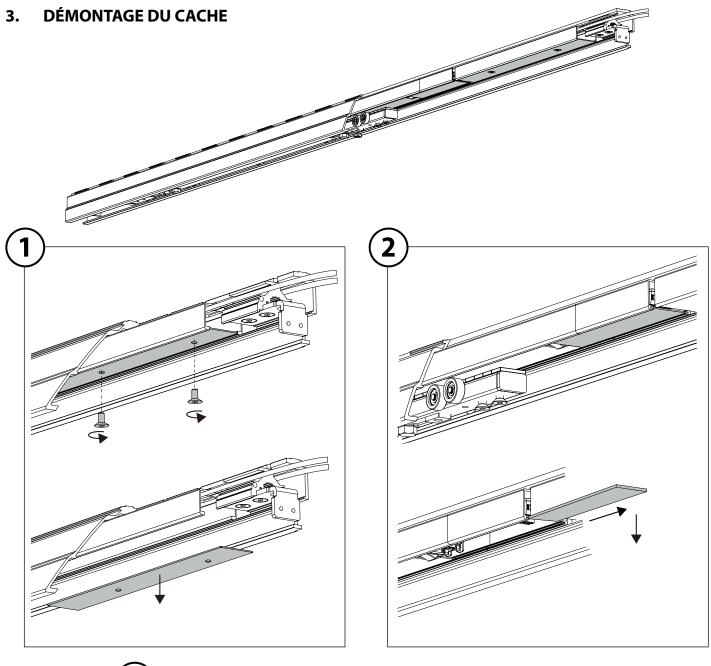


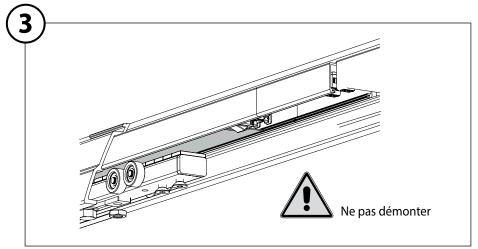



Rev. 1


INTALLATION DE LA MOTORISATION DANS LE CHÂSSIS

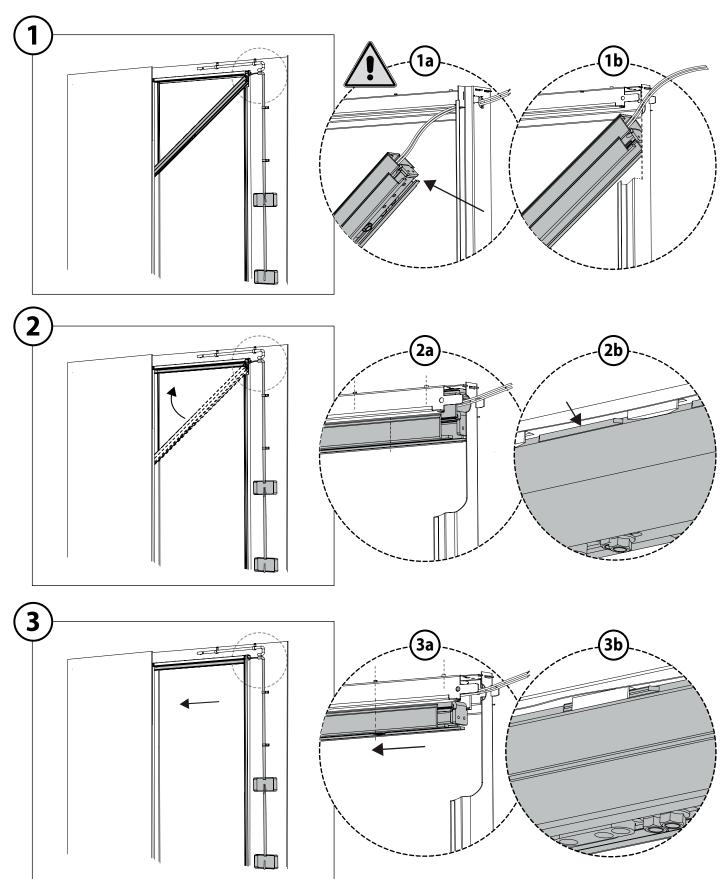




DE LA MOTORISATION ET D'ENTRETIEN EC_MAN_IST_020 Rev. 1

INSTALLATION DE LA MOTORISATION DANS LE CHÂSSIS

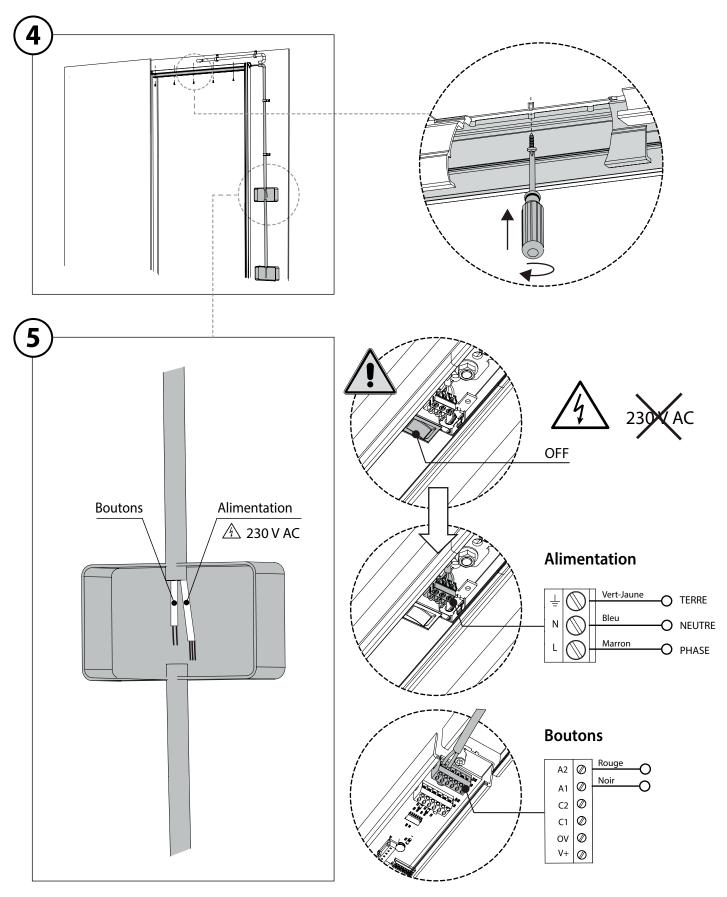

EC_MAN_IST_020 Rev. 1

COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 5.

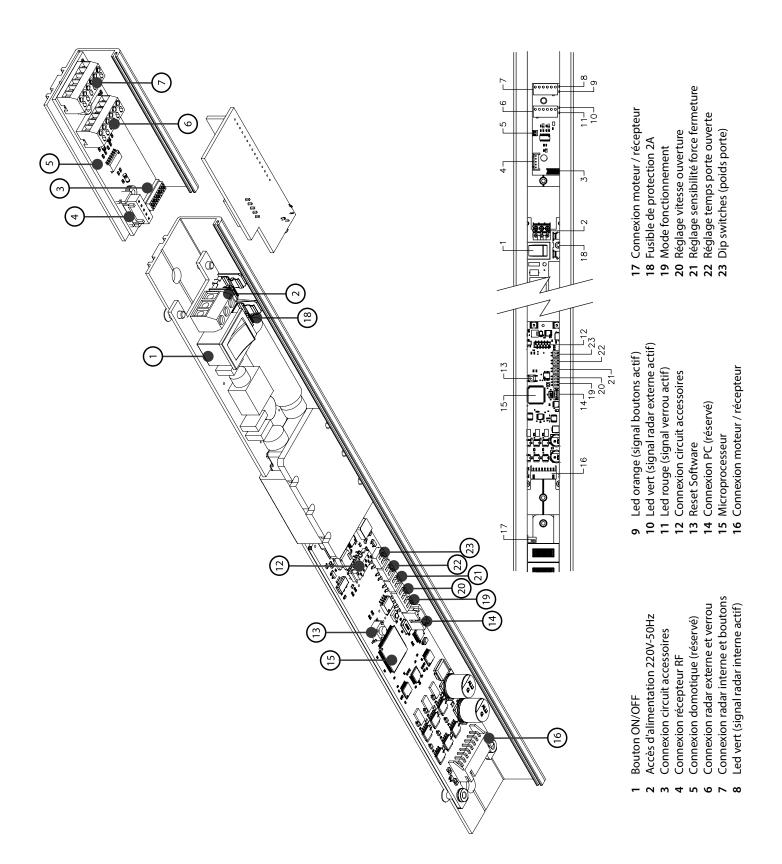




(FR)

EC_MAN_IST_020 Rev. 1

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation						
Tension	230 V AC					
Puissance	150 W					
Intensité	0,75 A					
Fréquence	50/60 Hz					

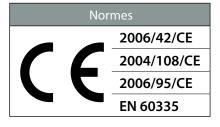


Moteur Linéaire						
Type:	"PMSM" Permanent magnet synchronous motor					
Iron core. 3 Phases - 4 Pôles - 24 V						
Aimants:	Neodymium	1 35 H	Pitch Pole	25 mm		
Consommation:	Pic 150 W		Force:	80 N		
	Moyenne	80 W	IP:	IP 22		
	Repos	15 W	Classe:	I		

Accessoires						
Puissance:	25 W	Alimentation	24 V DC			
		Consommation	1 A			


ENTRÉE DE L'ALIMENTATION



(6) CONNEXION DU RADAR EXTERNE ET DU VERROU

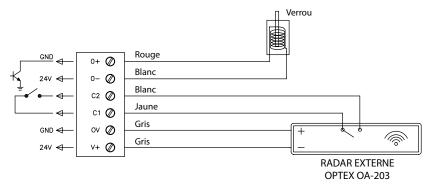


CONNEXION DU RADAR INTERNE ET DES BOUTONS

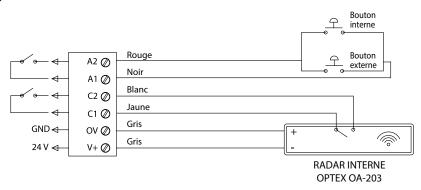



EC_MAN_IST_020 Rev. 1

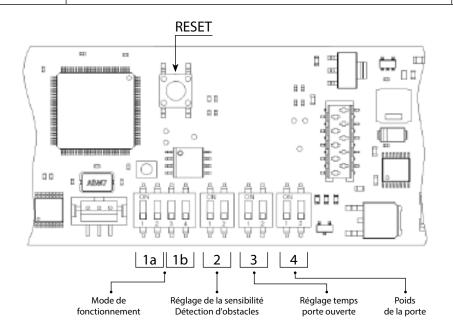

Mode de	Switch 1		Switch 2	Mode de fonctionnement	Pour confirmer le changement de mode de fonctionnement
fonctionnement	OFF		OFF	Mode Client	Automatique
	ON		ON	Par cycles	Automatique
1a	OFF		OFF	Sans Télécommande	Automatique
	OFF		ON	Avec Télécommande	Automatique
Réglage de la	Switch 1		Switch 2	Réglage de la vitesse d'ouverture	Pour confirmer le changement de la sensibilité
vitesse d'ouverture	OFF		OFF	Vitesse Moyenne	Appuyer sur le bouton RESET
	ON		OFF	Vitesse Haute	Appuyer sur le bouton RESET
1b	OFF		ON	Vitesse Basse ou "Low Energy"	Appuyer sur le bouton RESET
	ON		ON	vitesse basse ou Low Energy	Appuyer sur le bouton RESET
Réglage de la sensibilité	Switch 1		Switch 2	Réglage de la sensibilité Détection d'obstacles	Pour confirmer le changement de la sensibilité
Détection	OFF		OFF	Haute	Appuyer sur le bouton RESET
d'obstacles	ON	B	OFF	Moyenne Haute	Appuyer sur le bouton RESET
2	OFF		ON	Moyenne Basse	Appuyer sur le bouton RESET
	ON		ON	Basse	Appuyer sur le bouton RESET
Réglage temps	Switch 1		Switch 2	Réglage temps porte ouverte	Pour confirmer le changement de la sensibilité
porte ouverte	OFF		OFF	2,5 Secondes	Appuyer sur le bouton RESET
	ON		OFF	5 Secondes	Appuyer sur le bouton RESET
3	OFF		ON	10 Secondes	Appuyer sur le bouton RESET
.	ON		ON	20 Secondes	Appuyer sur le bouton RESET
Insertion	Switch 1		Switch 2	Insertion du poids de la porte	Pour confirmer le poids
du poids de la porte	OFF		OFF	0-20 kg	Bouton ON/OFF
	ON		OFF	20-40 kg	Bouton ON/OFF
4	OFF		ON	40-60 kg	Bouton ON/OFF
	ON		ON	60-80 kg	Bouton ON/OFF

^{*} Le reset s'opère après avoir modifié la position du bouton interrupteur

^{*} Si plusieurs paramètres sont modifiés, il est préférable d'effectuer une déconnexion avec l'interrupteur ON/OFF; tous les changements ne sont pas validés par le reset.



(FR)


EC_MAN_IST_020 Rev. 1



(FR)

Rev. 1

TEST ET CONNEXION DES ACCESSOIRES 6.

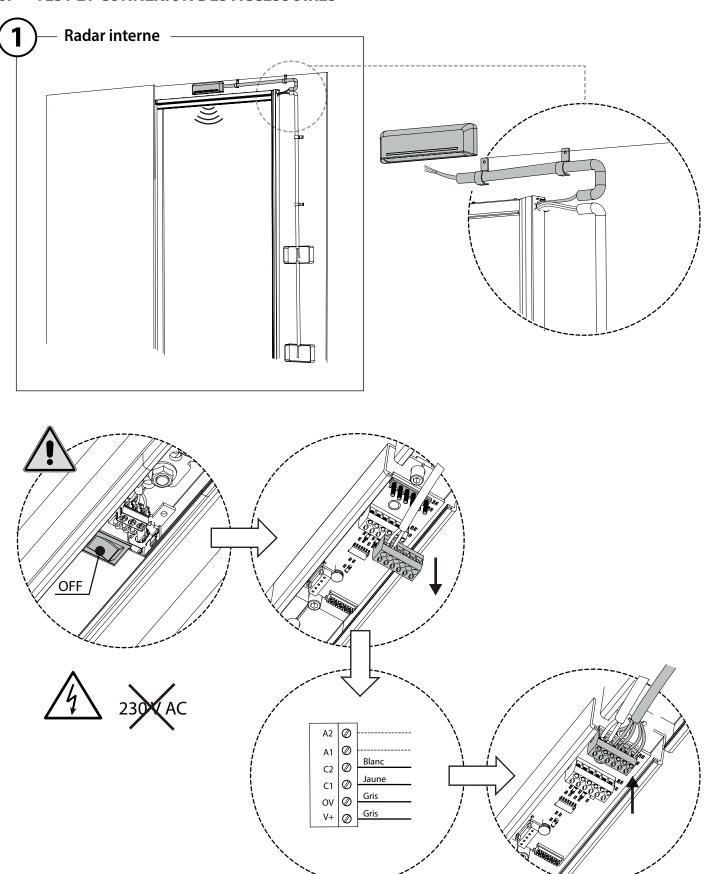




FR

Rev. 1

TEST ET CONNEXION DES ACCESSOIRES 6.

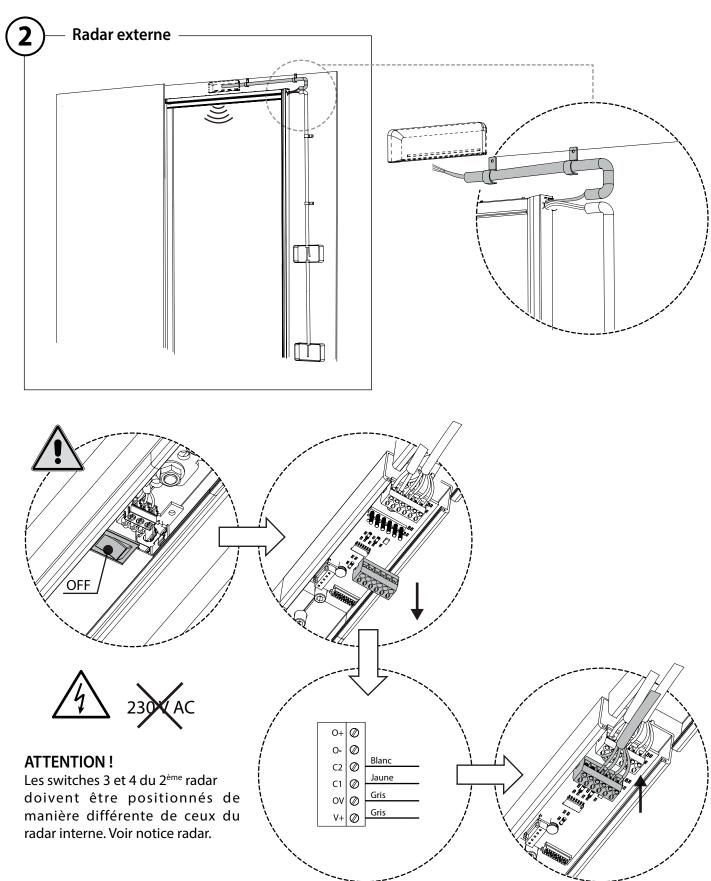





EC_MAN_IST_020 Rev. 1

TEST DE FONCTIONNEMENT

CONSEIL: Il est souhaitable de tester l'installation sans les branchements des appareils $accessoires (boutons, radar, etc.) \, dans \, un \, premier \, temps \, puis, en \, cas \, de \, bon \, fonctionnement, \, de \, puis, en \, cas \, de \, bon \, fonctionnement, \, de \, puis, en \, cas \, de \, puis,$ de procéder aux branchements des accessoires et de refaire le test. Cette méthode permet

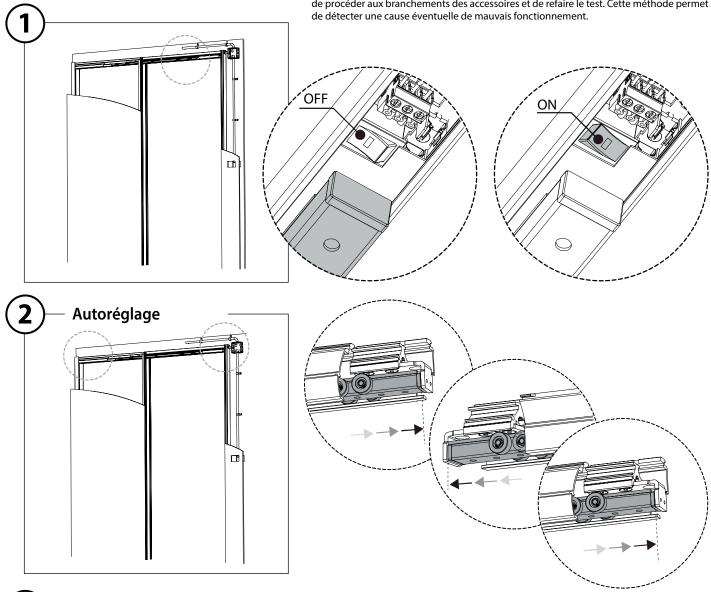

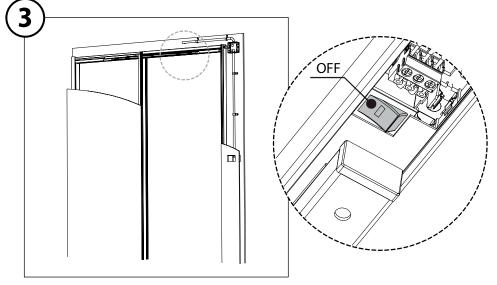






DE LA MOTORISATION E-MOTION EC_MAN_IST_020 Rev. 1

(FR)


MONTAGE DU CACHE 8.

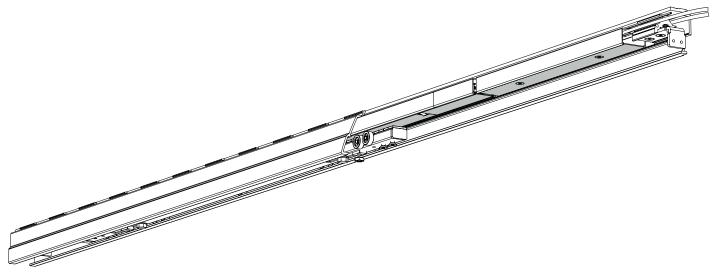

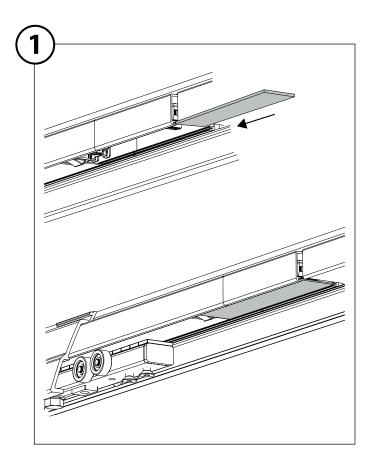


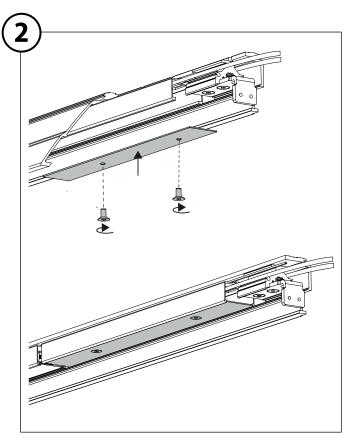


9a. SUSPENSION D'UNE PORTE EN BOIS

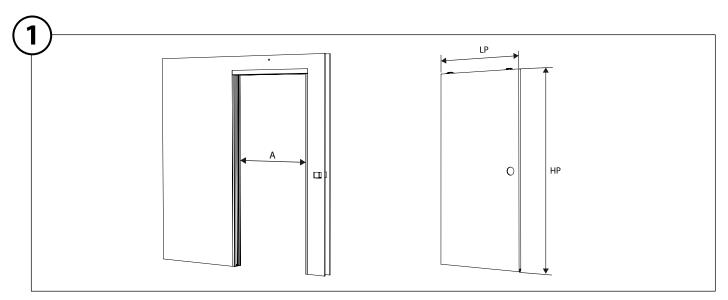

Châssis SPÉCIAL E-MOTION

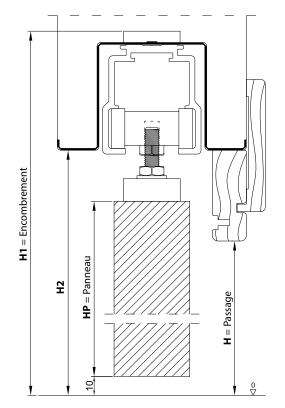


HP panneau = H2 - 37 mm

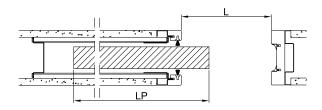


LP panneau = L + 35 mm

Châssis STANDARD

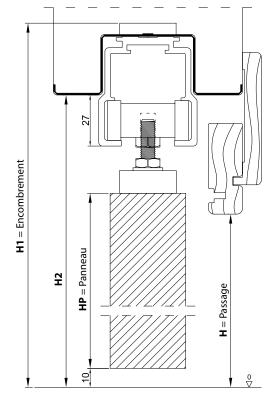

HP panneau = H2 - 62 mm

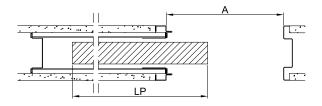



LP panneau = **A** - 15 mm

MANUEL D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN EC_MAN_IST_020 DE LA MOTORISATION E-MOTION (FR)

Rev. 1

9a. SUSPENSION D'UNE PORTE EN BOIS

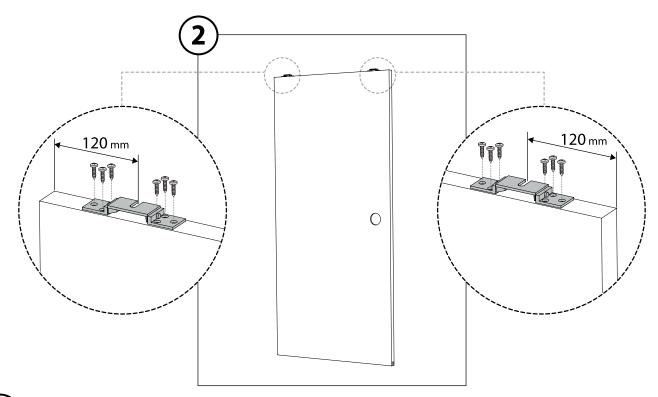

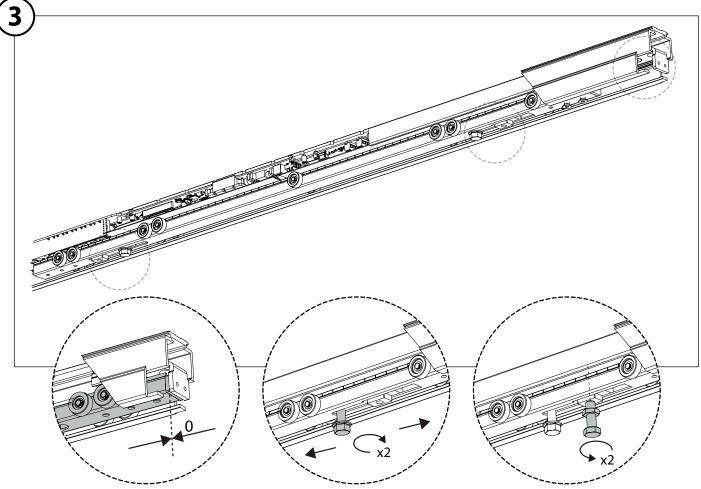




(FR)

EC_MAN_IST_020 Rev. 1


9a. SUSPENSION D'UNE PORTE EN BOIS

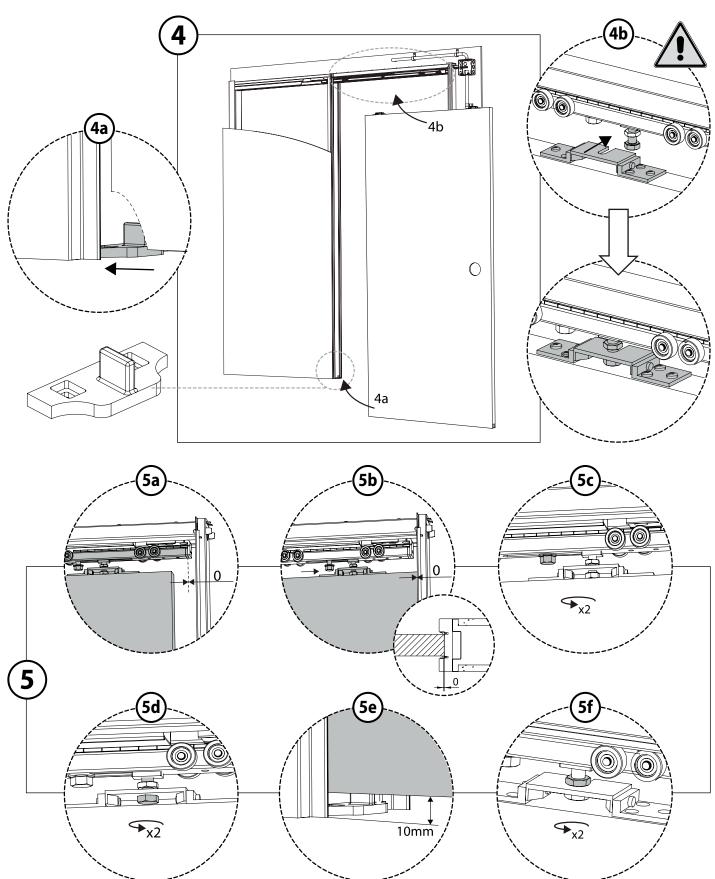


EC_MAN_IST_020 Rev. 1




9b. SUSPENSION D'UNE PORTE EN VERRE ECLISSE

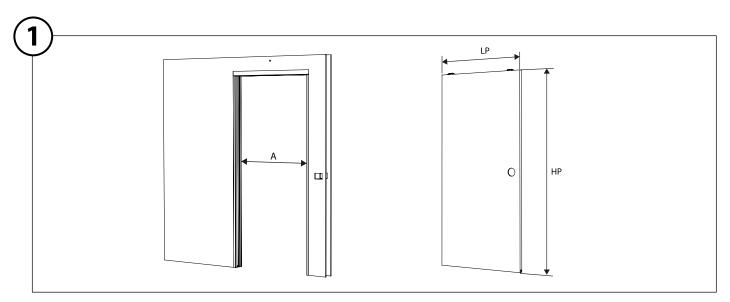

Châssis SPÉCIAL E-MOTION

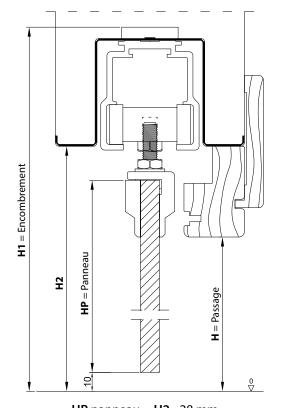


HP panneau = H2 - 28 mm

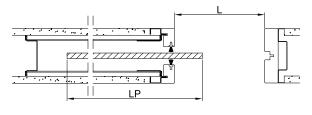


LP panneau = L + 35 mm

Châssis STANDARD

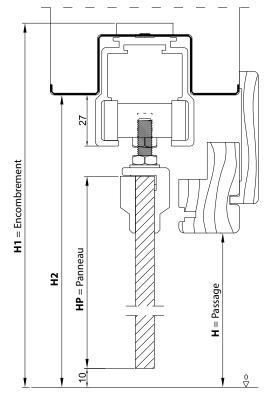


HP panneau = H2 - 53 mm

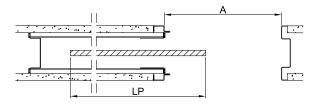


LP panneau = **A** - 15 mm



9b. SUSPENSION D'UNE PORTE EN VERRE ECLISSE

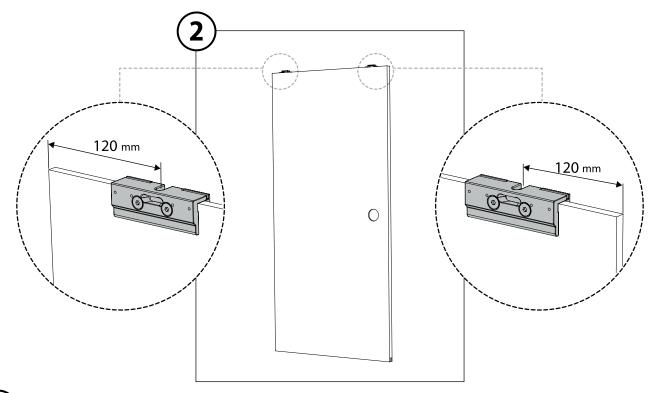

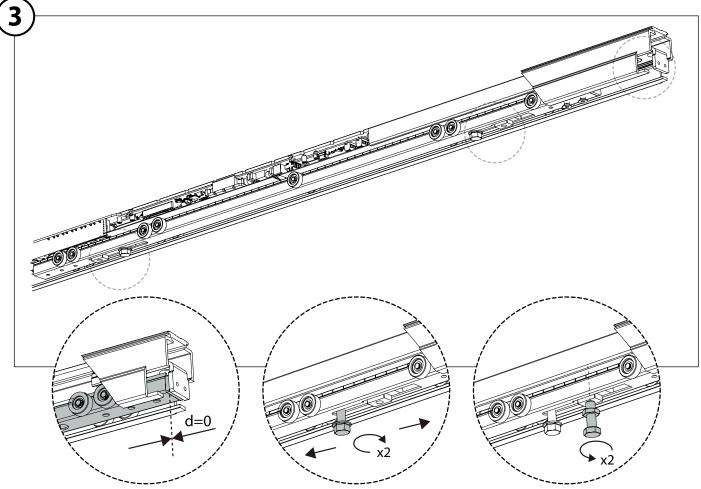




(FR)

EC_MAN_IST_020 Rev. 1

9b. SUSPENSION D'UNE PORTE EN VERRE ECLISSE

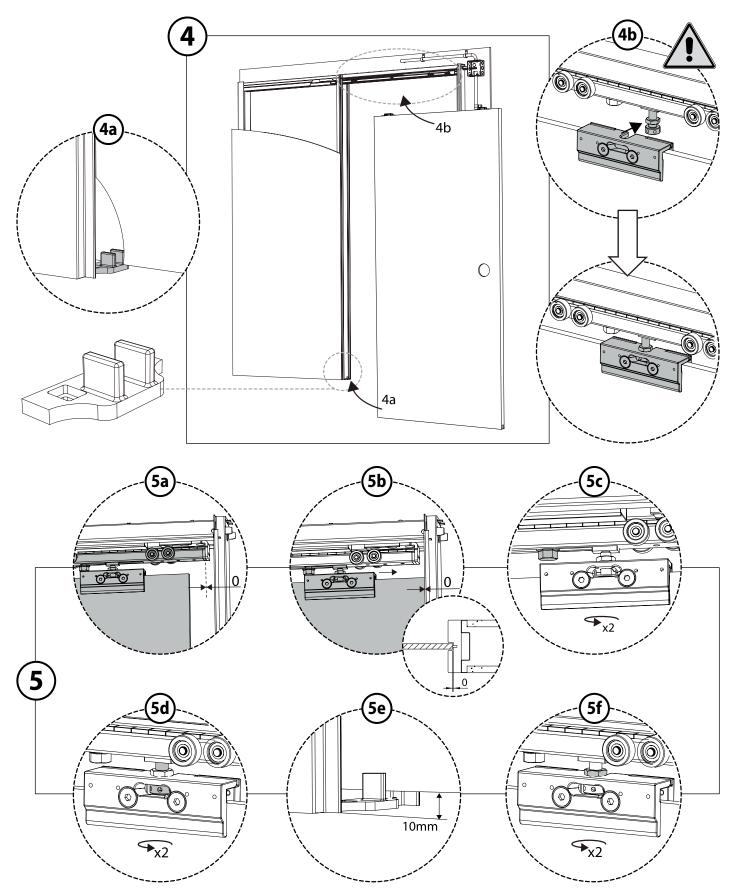





(FR)


Rev. 1

10. MISE EN SERVICE ON




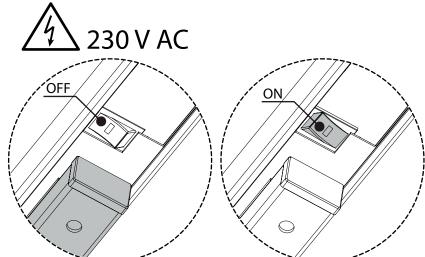

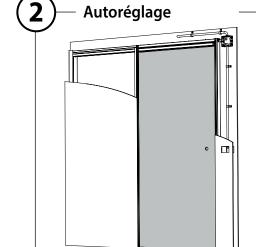

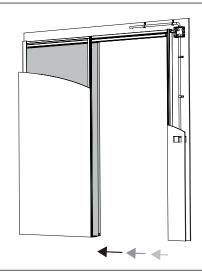



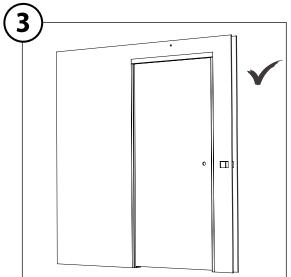



EC_MAN_IST_020 Rev. 1



(FR)

EC_MAN_IST_020 Rev. 1

CONTRÔLE FINAL ET MISE AU POINT DE LA MOTORISATION E-MOTION

À compléter par l'installateur

	Autoréglage	
	Fonctionnement Basique	
ш	Automatique	
	Push & Go	
	Poussoir	
	Poussoir + 5 sec - Ouverture	
	Tousson 15 sec ouverture	
	Fonctionnement Complet	
	Automatique	
	Ouverture	
	Uniquement sortie	
	Blocage	
	blocage	
	Réglages	
Ш	Sensibilité de la force de fermeture	
	Vitesse d'ouverture	
	Temps porte ouverte	
	Temps porte ouverte	
	Capteurs / Radar Interne	
Ш	Réglage de la zone de détection du mouvement	
	Réglage de la zone de présence	
	Réglage du temps de présence	
	Regiage au temps de presence	
	Révélateur de présence	
	•	
	Absence de courant	
ш	Ouverture du verrou	
	Fonctionnement manuel	
	Mécanique	
	Interférence avec les murs et/ou montants fixes	
	Porte plombée	
	Distance porte - sol de 6 à 10 mm	
	Friction et embrayage	
	<u> </u>	
	Nettoyage	
	N .	
	Note:	



(FR)

Rev. 1

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ D'INSTALLATION

À compléter par l'installateur

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ D'INSTALLATION

(Directive 2006/42/CE - Directive Machine)

In	stallateur:								
_A	dresse:								
_D	éclare que:								
D	escription de la porte:								
		(Modèle, t	ype)						
N	um. de série:	l	ieu:						
			(Client, adresse)						
<u>v</u>	Est conforme aux conditions de la Directive Machine 2006/42/CE Est conforme aux conditions des Directives CE suivantes: Directive Compatibilité Électromagnétique 2004/108/CE, et mises à jour suivantes; Directive Basse Tension 2006/95/CE, et mises à jour suivantes.								
<u>v</u>	Déclare que l'installation est conforme aux prescriptions du présent manuel Déclare le contrôle final positif tant au niveau du fonctionnement qu'au niveau de la sécurité et déclare avoi informé l'utilisateur sur les instructions d'utilisation du produit. Les normes et spécifications techniques nationales ont été appliquées:								
V	CEI 64-8 – Système électrique utilisé à tension no								
D	ate:								
Si	gnature lisible de l'installateur:								
	TAMPON ET SIGNATURE DE L'INSTALLATEU	R	ÉTIQUETTE - MARQUE CE						



EC_MAN_IST_020 Rev. 1







11/2014 © ECLISSE, Tous droits réservés, reproduction interdite, même partielle par tous moyens des textes et images contenus dans cette brochure.. 603023000

- IT ECLISSE s.r.l. Tel.: 0438 980513 Fax: 0438 980 804 international.sales@eclisse.it www. eclisseworld.com
- GB ECLISSE UK Tel.: 0044 845 4811977 Fax: 0044 1476 560710 info@eclisse.co.uk www.eclisse.co.uk
- PT ECLISSE s.r.l. Tel.: 0035 1912934509 helder.lopes@eclisse.com.pt www.eclisse.com.pt
- BR ECLISSE BRASIL LTDA Tel: 0055 27 3369 6200 contato@eclisse.com.br www.eclisse.com.br
- CZ ECLISSE ČR s.r.o. Tel.: 0042 0286888913 Mobil: 0042 0603453645 info@eclisse.cz www.eclisse.cz
- SK FCLISSE SLOVAKIA S.R.O. Tel: 00421 48 4160700 Fax: 00421 48 4160701 eclisse@eclisse.sk www.eclisse.sk
- ES ECLISSE IBERIA, SE Tel.: 0034 902 550878 Fax: 0034 902 550879 eclisse@eclisse.es www.eclisse.es
- NL MARSICA SPECIAL DOORS & FRAMES B.V. Tel.: 003171 4050050 Fax: 003171 4050051 info@marsica.eu www.marsica.eu
- FR ECLISSE FRANCE SARL Tel.: 0033 298905696 Fax: 0033 298901634 info@eclisse.fr
- DE ECLISSE DEUTSCHLAND GMBH Tel.: +49 (0)6162 9441022 Fax: +49 (0)6162 9441006 info@eclisse.de www.eclisse.de
- ECLISSE GMBH Tel.: 0043 1 961 65 65 Fax: 0043 1 961 95 90 eclisse@eclisse.at www.eclisse.at
- PL ECLISSE POLSKA SP. ZO.O. Tel.: 0048 58 5311995 Fax: 0048 58 5322578 eclisse@eclisse.pl www.eclisse.pl
- RU ALEX LEONTIEV Mobile: +7 910 4904006 leontiev.a@mail.ru
- RO Sc ECLISSE EST SrI Tel.: (004) 021.5296.200 Fax: (004) 021.5296.201 info@eclisse.ro www.eclisse.ro
- HU VENETO PORTE KFT Tel.: +36 30 538 9027 Fax: +36 22441108 toth.istvan@t-online.hu www.eclisse.hu
- FI RAITATUOTE OY Tel.: 09 348 70750 Fax: 09 348 70751 myynti@raitatuote.fi www.eclisse.fi